
## **Panasonic**



ステレオインサイドホン (L0BAB0000170)



電源コード (VJA0536T)



買い替えは かっこ内の品番で、お買い上げ の販売店にご注文ください。 充電式電池は別売り品をお買い 求めください。

ニカド: P-1FPS/1B、RP-BP61 ニッケル水素: HHF-AZ01S/1B

リモコン (N2QCBD000025)



ニカド充電式電池: 2個 (ケース: RFC0062-X)







便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店

お買い上げ日

月 日

ポータブル CD プレーヤー

Portable CD player







**Operating Instructions** 

SL-J900





このたびは、ポータブル CD プレーヤーをお買い上げいただき、まこと にありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 店からお受け取りください。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生 紙を使用しています。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

PRINTED WITH SOYINK

この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。


#### 松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1番 4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

RQT6585-S F0702KN1072

### Operating Instructions

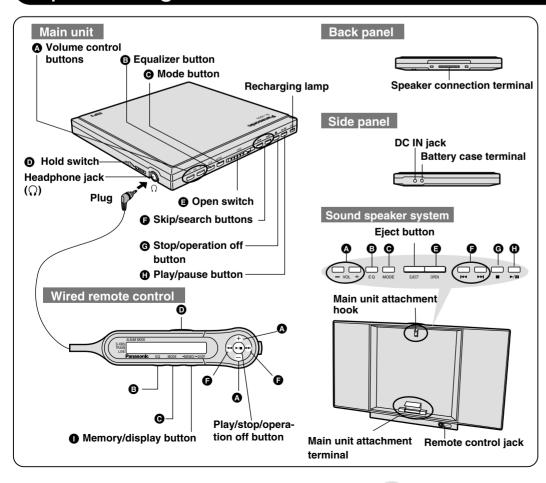

**⑤** • Changing the sound quality:

S-XBS: For the extra bass sound

TRAIN: Reduction of strain and fatigue when

you listen for long time.

Reproducing the sound as if it would be

heard in a concert hall.

**⊕**•Repeat play/ Random play:

1 🗁 :1 track repeat play

:All track repeat play

RND (CD-DA only):Random play

RND:Random repeat play

• Play the track in the selected album (MP3):

Press and hold until "▲" appears.

Play all the tracks in the current album. (Album

This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.

● Skip forward/backward:

Press during play

• Rapid forward/backward (CD-DA only): Press and hold during play.

• Album skip (MP3):

Press and hold during play.

● Program play:(Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.)

After selecting the desired track number using

 $[ | \blacktriangleleft , \triangleright \triangleright | ]$ , press once.

Check what has been programmed:


Press during play.

• Changing the display (MP3):


Press and hold until the display changes.


### 電源の準備



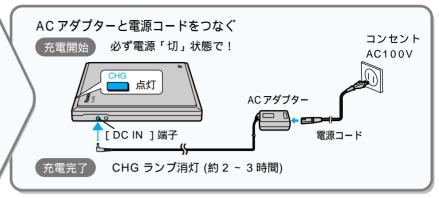


乾電池で使う

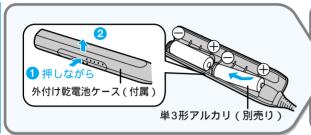

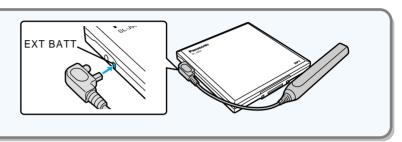

ACアダプターで使う

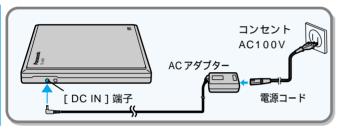


長期間使用しないときは、節電のために電源コードを、コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源「切」状態でも約0.5 W、スピーカー接続時(☞3ページ)は約0.7 W の電力を消費しています。電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。

電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んでください。ディスクに、傷がつくおそれがあります。

演奏時間 (☞6 ページ「主な仕様」)

充電式電池と乾電池を併用すると長時間演奏が楽しめます。

充電式電池の取り出し方

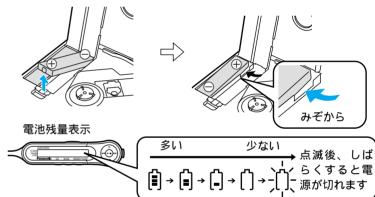




本機では MP3 形式で記録されたディスクを再生できます。 演奏のしかたは、3、4 ページのとおりです。 MP3 ファイル演奏時のみの説明は、(MP3)と記載しています。

### MP3とは

MPEG Audio Layer 3 (MP3)という音声圧縮方式です。元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1程度に圧縮できます。

パソコン等で MP3 ファイルを作るときは

使用できるフォーマット: IS09660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)の CD-ROM フォーマット

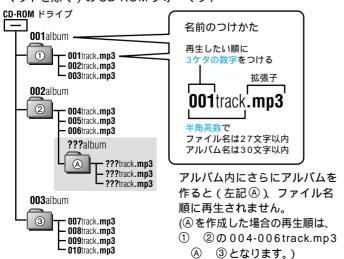

本機でのMP3の制限

ID3 タグ (バージョン 1.0 と 1.1) のアルバムタイトルとトラックタイトルのみ表示します。

マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生 開始までに時間がかかることがあります。セッション数は少なくする ことをおすすめします。

パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。


アルバム数とトラック数は、あわせて999までです。


CD-ROM フォーマットの CD の中に、MP3 ファイル、MP3 ファイル以外が入っている場合、MP3 ファイルのみ再生します。

CD-ROM フォーマットのデータと通常のオーディオデータ(CD-DA) が 1 つの CD に入っている場合、内周に入っている方のみ再生します。 (同時には再生しません。)

ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、再生そのものができない場合があります。


### 演奏する

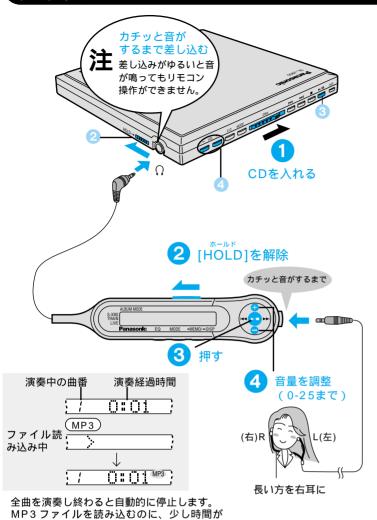

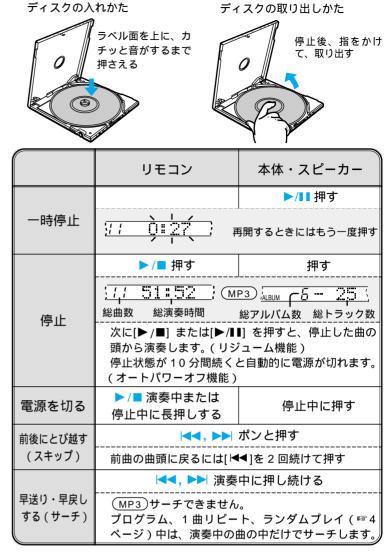

### スピーカーで聞く

かかります。

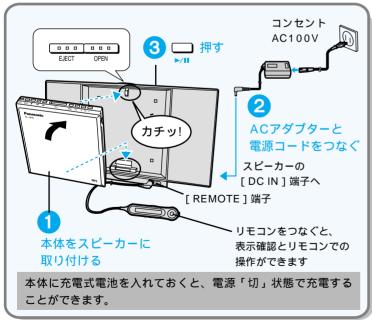

CDの出し入れ

演奏を停止後、[OPEN]を押す

本体を取り出すには

スピーカーの[■]を 2 回押して ( またはリモコンの[▶ /■]を長押しして )、 電源を切った後、[EJECT]を押す

本体に外付乾電池ケースを接続したまま、スピーカーに取り付けないでください。

#### ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにできます。

ホールド側にしておくと、勝手に電源が入ったり、演奏が中断するなどの誤操作を防止します。



本体の操作はできます。

リモコンの操作はできます。

#### 耐振機能 (ÁNŤI-ŜKĬP ŚYŜŤEM)

振動を受けたとき、音の途切れを最小限に抑えます。

電源「入」で、下記の表示がでるまで、[MODE]を押し続ける

"POS2"・・よりよい音質/ 耐振秒数約 10 秒。


" POS1"・・通常の音質/ 耐振秒数約 45 秒。

#### CD-R/CD-RW の再生

CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW、MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応しています。 CD-DA フォーマットの場合は、録音終了時にファイナライズ が必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。


音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよう処理すること。

# 繰り返して聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)

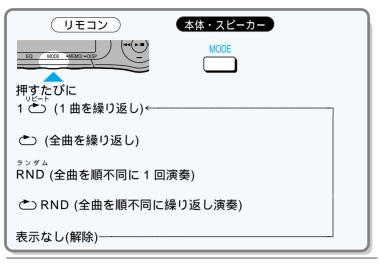

(MP3) RND "に設定できません。 ランダムプレイ中は、[◄◄]でスキップはできません。

### 音質を変える

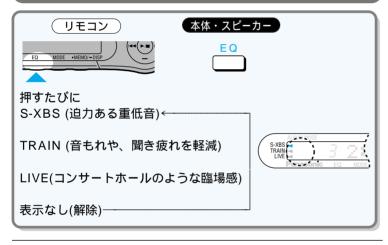

スピーカー接続時は、"TRAIN"に設定できません。 音楽の種類により効果が異なります。

### 好みのアルバムから聞く (アルバムスキップ) (MP3)




# 選んだアルバム内のトラックのみ演奏(アルバムモード) (MP3)



プログラムプレイ中は、アルバムモードに設定できません。 アルバムスキップ(上記)で、別のアルバムを選ぶことができます。

#### ・ 予約順に聞く(プログラムプレイ)

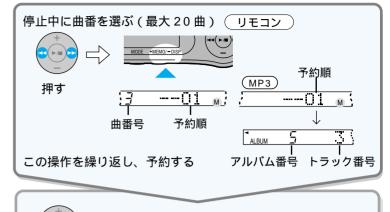

予約曲の確認

押す

演奏中、[•MEMO/ ● DISP]を押すと予約された曲番が順に表示されます。 ( MP3 予約順の次にアルバム番号とトラック番号が表示されます。) 予約の取消し


[▶/■]を押す。

### リモコンの操作確認音の入・切



スピーカー接続時は、働きません。

### ディスプレイのコントラストを調整する



うすく

こく

### 表示内容を切り換える (MP3)



30 文字まではスクロール表示しますが、それ以上は"~"となります。 ID3 タイトルの前に"Id3"と表示します。タイトル名が入っていない場合は"-トトント-"と表示します。

漢字など本機で対応していない文字は、"\_\_"となります。

### 故暗かな !

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上 げの販売店にご相談ください。

こんなときは

演奏できない

ここをチェック

ホールド状態になっていませんか。 (☞3ページ)

ディスクは正しく固定されています

ディスクに汚れや傷がついていません か。(曲をとばすことがあります。) MP3 ディスク読み込み時に強い振動 を与えませんでしたか。(曲をとばす

露がついていませんか。(約1時間待 ってから使用する。)

ことがあります。)

レンズが汚れていませんか。(『下記) MP3 ディスクでは、セッション間に データが入っていない部分があるマル チセッションディスクをコピーする と、再生できない場合があります。

音が聞こえない 音が聞こえに 雑音がする

インサイドホンやリモコンのプラグが 奥まで入っていますか。 プラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。 スピーカー接続時は、インサイドホン から音が聞こえません。 MP3 ディスクの記録状態が悪いと雑

音がする場合があります。

リジューム機能 が働かない

ディスクの交換をすると解除されま ランダムプレイ中は働きません。

使用状態により正しく働かないことも あります。

音が聞こえない

AC アダプターを使っていますか。 (充電式電池を入れただけでは演奏できません。) プラグが奥まで入っていますか。

1曲目から順番に 演奏しない

ランダムになっていませんか。 リジューム機能がはたらいています。 ディスクの交換をすると解除します。

こんなときは

ここをチェック

本体が動かない

電源類をいったんすべて取り外してみて ください。

サーチができない

MP3ファイル演奏時はサーチできません。

アルバムスキッ プできない

演奏中は、1つめのアルバムと最終のア ルバムをはさんでのアルバムスキップは できません。

スピーカーで聞いているときは、音は でません。

確認音を「切」にしていませんか。 (☞4ページ)

リモコンが正しく 動かない

付属以外のリモコンは誤操作の原因にな ります。

充電できない

指定の充電式電池を使っていますか。 充電式電池 1 つで充電しようとしてい ませんか.

充電中、ACアダ プターが熱い

多少熱くなりますが、異常ではありませ

電源「切」になっていますか?

充電しても演奏時 間が極端に短い

充電式電池の寿命です。(充電回数は約 300回)

充電しても演奏 時間が短い

初めての充電や長期間未使用後の充電 では短いことがあります。何回か充電 すると戻ります。

充電後も AC アダプターを本体に接続 した状態で放置しませんでしたか。電 池が消耗します。

電池残量表示が

ACアダプターが接続されていると、 表示されません。

使用状態により正しく表示されない こともあります。

## こんな表示が出たら

HOLD

ホールド状態です。(183 ページ)

NODISC

ディスクが正しく固定されていません。 ディスクが入っていません。

OPEN

ふたが開いています。

予約曲が20曲を超えています。

充電中です。表示が消えたら、充電完了 です。

操作無効です。

### ご使用の際に

CDについて

CD について 右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご (DISC) 使用ください。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない 🔐 場合があります。

ハート型など特殊形状の CD は演奏でき ない場合があります。また演奏できる場 合でも継続してご使用になると、本体の 故障の原因となります。





傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベル がはがれたり、のりがはみ出している CD は使わないでください。本体の故 障の原因になります。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含 ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



万一指紋などがついた場合は、綿 棒で軽くふいてください。 推奨品:レンズクリーナーキット (SZZP1038C)

#### お知らせ


CD タイプのレンズクリーナーは ご使用になれません。

RQT6585

### 別売り品と組み合わせて使う


別売品は指定の品番のものをお使いください。(品番は 2002 年 7 月現在のものです。変更されることがあります。)接続前に、本機と接続機器の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。音量は接続機器側で調整してください。

### オーディオシステム

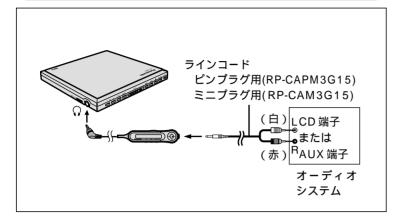

オーディオシステムの[PHONO]端子には接続しないでください。 リモコンの操作確認音は録音されないように消してください。 (『4ページ)

### カーオーディオ

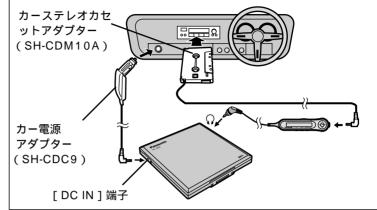

カー電源アダプターを使って自動車内で充電することもできます。 カーステレオの種類によっては使用できないものもあります。

### インサイドホン(ジョイントホン対応)

レギュラーサイズ(RP-HJ535 / RP-HJ237 / RP-HJ337) スモールサイズ(RP-HJ333 / RP-HJ313)

### 主な仕様

オーディオ部(CD-DA)

チャンネル数: 2 チャンネル (ステレオ)

周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz (+ 0.5 dB ~ - 10 dB)

DA コンバーター: 1 ビット MASH ヘッドホン出力:

実用最大出力(JEITA)

6 mW + 6 mW/16 負荷(可変) スピーカー出力:

実用最大出力 ( JEITA ) 1.2 W + 1.2 W 信号フォーマット

標本化周波数: 44.1 kHz

ピックアップ 半導体レーザー

波長: 780 nm MP3

対応ビットレート:

32 kbps ~ 320 kbps (推奨128 kbps) アルバム数 + トラック数: 999以下 アルバム階層: 100以下

総合

質量:

電源: DC 4.5 V 消費電力(付属 AC アダプター使用):

インナーホン使用時 (CD-DA/MP3): 0.8 W/0.9 W スピーカー使用時 (CD-DA/MP3): 4.6 W/4.7 W 充電時の消費電力:

2.9 W (AC 時、本体のみ) 3.6 W (AC 時、スピーカーに本体を設置時) 最大外形寸法(幅×高さ×奥行): 本体: 127 × 14.6 × 126.5 mm(JEITA) スピーカー: 280 × 153.7 × 66 mm(JEITA)

本体: 約224g(付属充電式電池含む) 約178g(電池含まず) スピーカー: 約443g

使用温度範囲: 0 ~ 40 充電温度範囲: 5 ~ 40 耐震システム:最大約45秒(CD-DA) 最大約100秒(MP3) 演奏時間 [温度 25 、EQ 機能解除、 128kbps レート(MP3) 水平安定 状態で使用したとき]:(単位:時間)

使用電池	CD-DA ディスク	
アルカリ乾電池	26	40
付属充電式ニカド電池	8	12
推奨ニッケル水 素充電式電池	16	24
付属充電式ニカ ド電池 +アルカ リ乾電池	34	52
推奨ニッケル水 素充電式電池 + アルカリ乾電池	42	64

### フル充電時

### 充電時間:

付属充電式二カド電池: 約2~3時間 推奨ニッケル水素充電式電池:約5~6時間

演奏時間は使用条件によって短く なる場合があります。

CD-RW 再生時は演奏時間が短くなります。

### 電源「切」時の消費電力

...... 0.5 W (AC 時、本体のみ) ... 0.7 W (AC 時、スピーカーに本体を設置時)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

#### 使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ

の販売店・リーとスセンター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)



ニカド電池 /

ニッケル水素電池使用

### 上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していま 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。 す。(下記は絵表示の一例です。)

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

## 危険

充電式電池は本機を使って充電する



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の 原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原 因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因 になります

傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

AC アダプター・電源コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 抜くときは、プラグを持ちまっすぐ抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流(AC)100V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原 因になります。

異常があったときは電源プラグを抜く



機器内部に金属や水、異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

電源プラグ を抜く

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

乗り物を運転中は、インサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

ケル水素)の電池をいっしょに使わない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場 合は、必ず付属のケースに入れてください。

電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの 原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない



感電の恐れがあります。





接触禁止

### 異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になるこ とがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は正しく取り扱う



⊕と○は正しく入れる

長期間使用しないときは、取り出しておく

乾電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です。) 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく動かなくなることがあります。

付属の AC アダプターを使う



指定外の AC アダプターで使用すると火災や感電の原因 になります。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になるこ とがあります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは使わない 本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になるこ とがあります。



### 保証とアフターサービスについて(ょくぉ読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販 売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 : お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

**1** (052)819-0225

**3** (0776)54-5606

三重

久居市森町字北谷

**25** (059)255-1380

1920-3

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 修理を依頼されるとき

5ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないとき は、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完

了時の点検などの作業にかかる費用です。 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いた	ただきたい内容	F		
品名	ポータブル CD プレーヤー	お買い上げ日	年	月	日
品番	SL-J900	故障の状況	できるだけ	具体的	りに

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

#### ブ 相 懿 窓 口 ĮΗ

				,,,,	ハナソーック 118	土土	こ 相 談 だ	<b>€</b>	_		
		北	海 道 地 区					近	畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸	滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 <b>☎</b> (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 <b>雷</b> (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号		<b>\(\O\)</b> (0155/55-64/7		センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	奈良	大和郡山市椎木町 404-2	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	<b>25</b> (0166)31-6151						<b>1</b> (075)672-9636		<b>8</b> (0743)59-2770		
		東	北 地 区					中	国 地区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
秋田	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	☎ (019)639-5120 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65	米子	米子市米原4丁目 2-33	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
	☎ (018)826-1600		☎ (022)387-1117		雷 (0243)34-1301	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町 182番地14	岡山	四山県都窪郡早島町 矢尾807		字鋳銭司団地北 447-23 ☎ (083)986-4050
		首	都 圏 地 区				雷 (0852)23-1128		<b>雷</b> (086)292-1162		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市下飯田2丁目			_			,
1//3/14		70) 11		ШЖ				Д	国 地区		
1//3714	194-20 <b>12</b> (028)689-2555	千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区		1-27 <b>否</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島	愛媛	松山市土居田町
群馬	194-20 <b>雷</b> (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 <b>雷</b> (027)352-1109	千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6011		1-27 <b>否</b> (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16	香川徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町			愛媛	松山市土居田町 750-2 <b>雷</b> (089)971-2144
群馬水戸	194-20 194-20 195 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 195 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 195 (029)225-0249	_	<b>雷</b> (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 <b>雷</b> (043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17		1-27 1-27 10(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 10(045)847-9720 新潟市東明1丁目		<b>1</b> (087)868-9477		南国市岡豊町中島 331-1	愛媛	750-2
群馬水戸	194-20 <b>お</b> (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 <b>お</b> (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 <b>お</b> (029)225-0249 つくば市花畑2丁目	千葉	(048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 (1043)208-6011 東京都世田谷区	神奈川	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 (045)847-9720		☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108		南国市岡豊町中島 331-1	愛媛	750-2
群馬水戸	194-20 194-20 195 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 195 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 195 (029)225-0249	千葉	<b>雷</b> (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 <b>雷</b> (043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	神奈川	1-27 1-27 10(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 10(45)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14		☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	高知	南国市岡豊町中島 331-1 <b>亞</b> (088)866-3142	受媛	750-2 <b>含</b> (089)971-2144 本渡市港町18-11
群馬水戸	194-20 <b>3</b> (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 <b>3</b> (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 <b>3</b> (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1	千葉	<b>雷</b> (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 <b>雷</b> (043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	神奈川	1-27 1-27 10(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 10(45)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	徳島	で (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 で (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 で (092)593-9036	九大分	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142 М 地 区 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815		750-2 <b>1</b> (089)971-2144 本渡市港町18-11 <b>1</b> (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
群馬水戸つくば	194-20 第 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 第 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 第 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1 第 (0298)64-8756 石川県石川郡 野々市町稲荷	千葉 東京	西 (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 西 (043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 西 (03)5477-9780 部 地 区 松本市大字笹賀 7600-7	新潟岡崎	1-27 1-27 10(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 10(45)847-9720 13(14)171 13(14)171 14(14)171 15(14)171 16(15)286-0171 17(15)286-0171 18(16)286-0171	徳島	〒 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 〒 (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 〒 (092)593-9036 佐賀市本庄町大字 本庄896-2	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142 М 地 区 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	天草	750-2 ☎ (089)971-2144 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
群馬水戸つくば	194-20 第 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 第 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 第 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目 8-1 第 (0298)64-8756 石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 第 (076)294-2683	千葉 東京	西 (048)728-8960 千葉市中央区 星久喜町172 西 (043)208-6011 東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 西 (03)5477-9780 部 地 区 松本市大字笹賀	新潟	1-27 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 公 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 公 (025)286-0171	徳島福岡	電 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 電 (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 電 (092)593-9036 佐賀市本庄町大字	九大分	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142 М 地 区 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町	天草	750-2 <b>1</b> (089)971-2144 本渡市港町18-11 <b>1</b> (0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**23** (098)877-1207

沖縄 浦添市城間4丁目23-11